Welcome to your

Schlage **Custom**™


DOOR HARDWARE



FC21 - Custom Combined Interior knob/lever

FC10 - Custom Passage knob/lever

Quick Start Guide

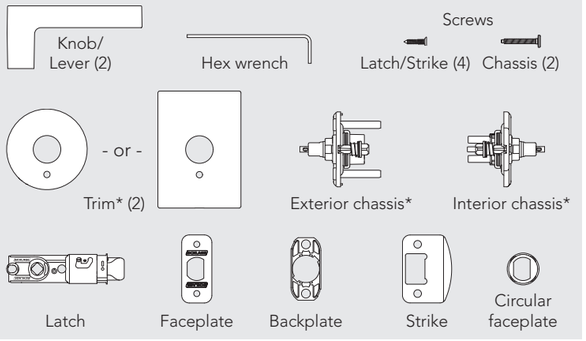


*Chassis and Trim components vary between FC10 and FC21


Go online for more specific interactive instructions, videos, faqs,warranty, and more!


alle.co/custom

1 Install the backplate.

For FC10 and FC21F, the backplate and faceplate will already be attached.

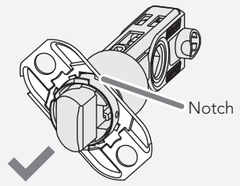

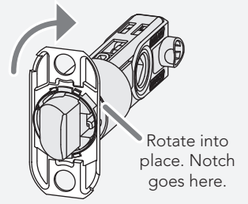

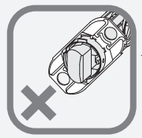


This backplate is backward.



If you need to use the circular faceplate, see ***Circular faceplate***.


2 Install the latch.

Add the faceplate. Make sure the latch is centered in the hole. If not, you will need to adjust your latch length.

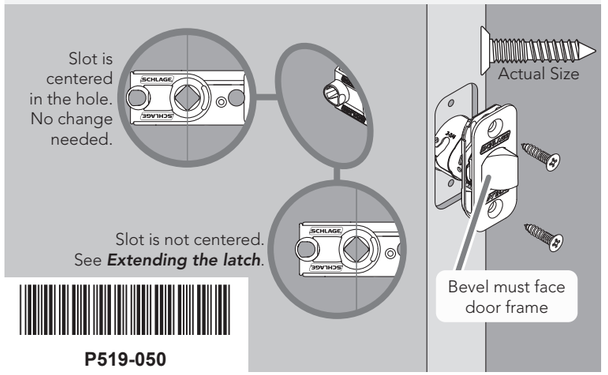


P519-050

3 Install the strike into the door frame.

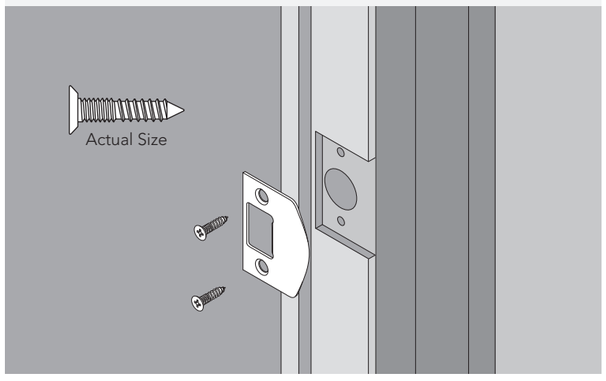


4 Install the exterior chassis.

Push firmly!

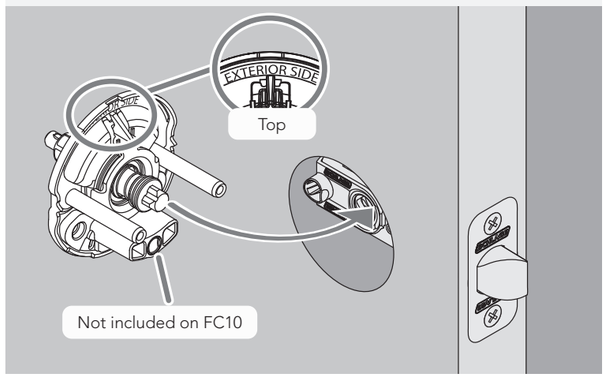


5 Install the interior chassis.

While holding exterior chassis in place, push the pegs firmly into the slots.

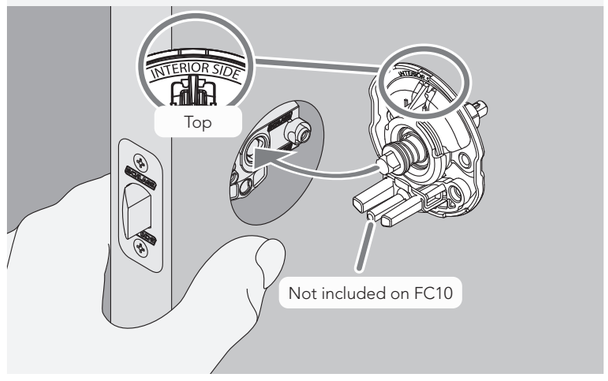


6 Install the chassis screws.

Make sure the chassis is straight before tightening the screws.

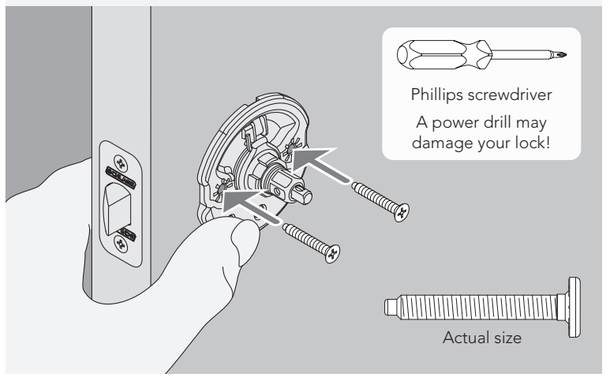


7 Install the interior and exterior trim.

Align the single notch at the top of the chassis with the single dimple or clip on the trim.

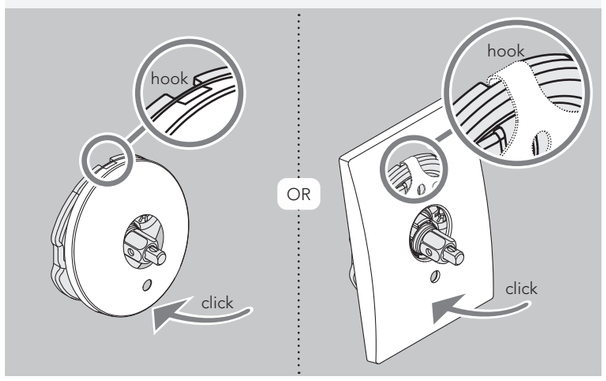


8 Install the knob/lever.

Push the knob/lever firmly onto the spindle. Then use the hex wrench to tighten the set screw.

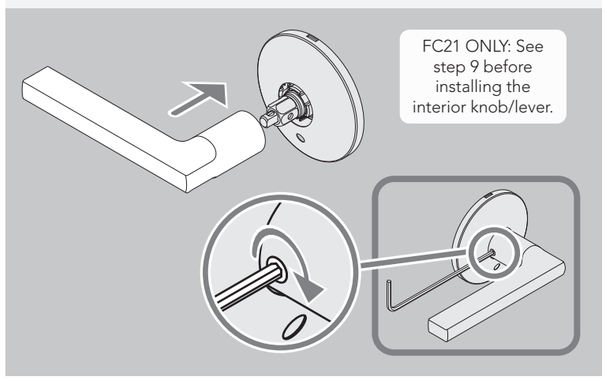

9 FC21 Optional: install the privacy kit.

If you want to use the privacy function, use the instructions in the privacy kit.

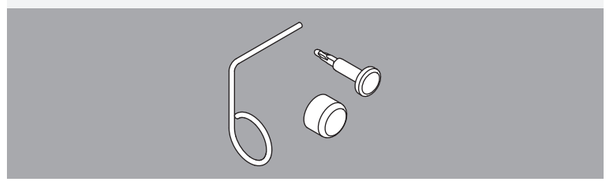

Questions about your new lock?


Please don't return it to the store!

Let us help you first!

(888) 805-9837


Extending the latch

If you need to extend the latch, grasp the front of the latch and twist until the button is in the 2-3/4 slot.

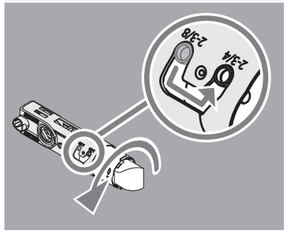

Circular faceplate

To use, do not install the backplate. Snap the circular faceplate on instead.

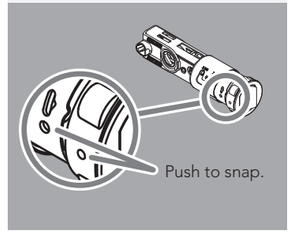

Bienvenido a nuestra

Schlage **Custom**™


DOOR HARDWARE



FC21 - Perilla o picaporte interiores combinados personalizados

FC10 - Perilla o picaporte de paso personalizados

Guía rápida de inicio

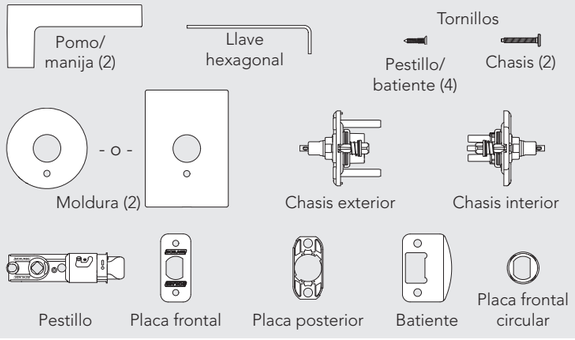


*Los componentes del chasis y la moldura varían entre el FC10 y el FC21


Consulte en línea las instrucciones interactivas más específicas, los videos, las preguntas frecuentes, la garantía y mucho más.


alle.co/custom

1 Instale la placa posterior.

Para FC10 y FC21F, la placa frontal y posterior ya estarán colocadas.

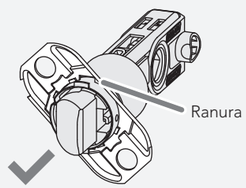

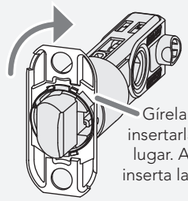

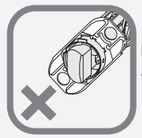


Esta placa de apoyo está al revés.




Si necesita usar la placa frontal circular, consulte la sección ***Placa frontal circular***.

2 Instale el pestillo.

Añada la placa frontal. Asegúrese de que el pestillo esté centrado en el orificio. De no ser así, deberá ajustar el largo del pestillo.

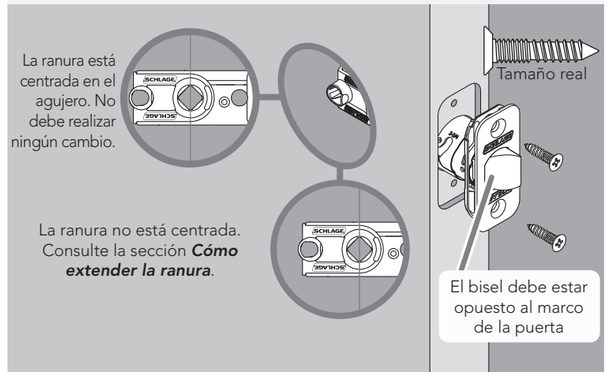


3 Instale la contra chapa en el marco de la puerta.

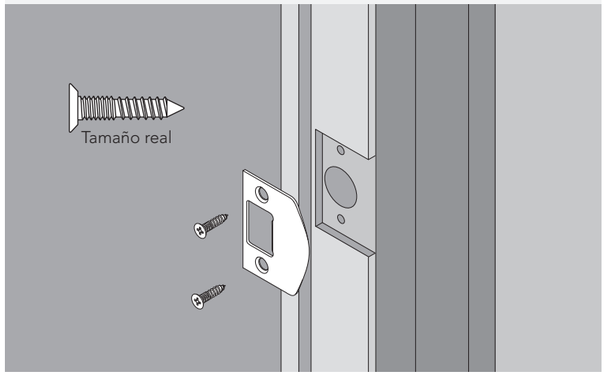


4 Instale el chasis exterior.

¡Empuje firmemente!

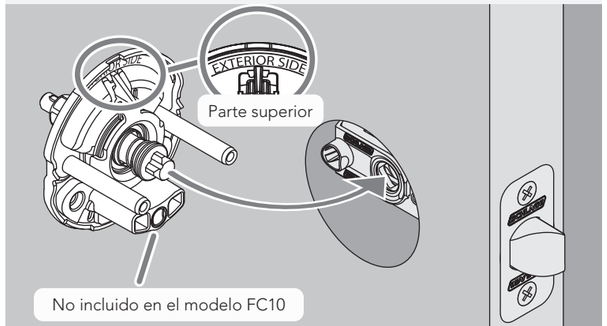


5 Instale el chasis interior.

Mientras sujeta el chasis en su lugar, empuje firmemente las clavijas en las ranuras.

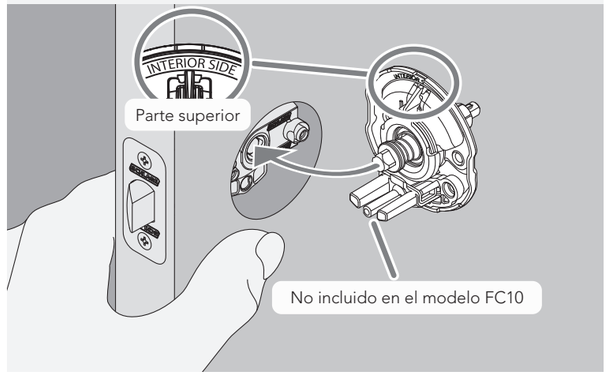


6 Instale los tornillos del chasis.

Asegúrese de que el chasis esté recto antes de ajustar los tornillos.

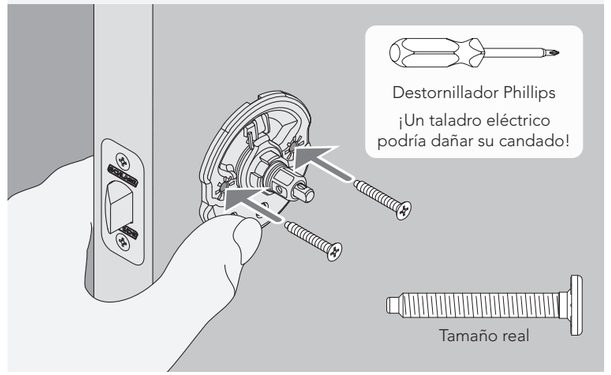


7 Instale las molduras interiores y exteriores.

Alinee la única muesca de la parte superior del chasis con la única hendidura o presilla de la moldura.

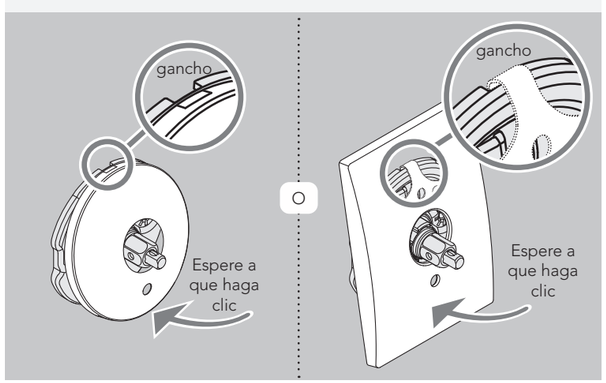


8 Instale la perilla o el picaporte.

Presione firmemente la perilla/manija sobre el vástago. Después use la llave hexagonal para ajustar el tornillo de sujeción.

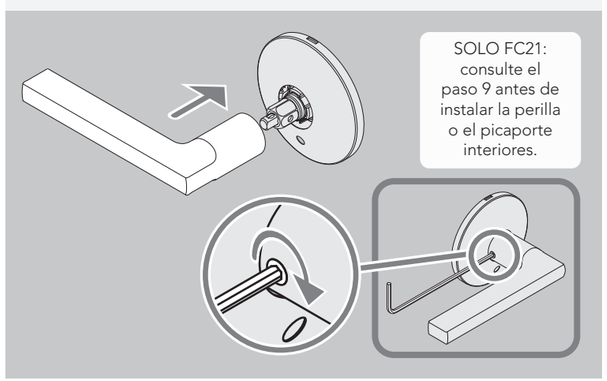

9 FC21 Opcional: Instale el kit de privacidad.

Si desea usar la función de privacidad, siga las instrucciones del kit de privacidad.

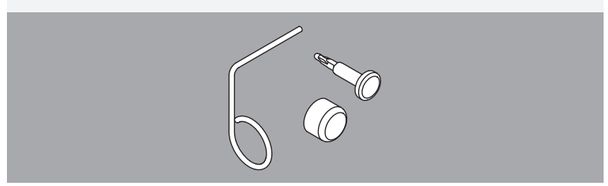

¿Tiene preguntas sobre su nuevo candado?


¡No lo devuelva a la tienda!

¡Permítanos ayudarlo primero!

(888) 805-9837

Cómo extender la ranura

Si necesita extender la ranura, sujete el frente de la ranura y gírelo hasta que el botón esté en la ranura de 2-3/4.

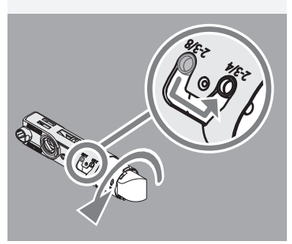

Placa frontal circular

Para usarla, no instale la placa posterior. En lugar de eso, coloque la placa frontal circular a presión.



ALLEGION

© Allegion 2026
Printed in U.S.A.
P519-050 Rev. 10/26-b